

Lyumo

M32 MEMORY

クイックスタートガイド & 保証書

ご使用になる前に、本紙と iriver ホームページ (<http://www.iriver.jp/support/>) から取扱説明書をダウンロードして、必ずお読みになってから正しく安全にお使いください。

お読みになった後も、いつでも見れる場所に大切に保管してください。

※ iriver ホームページをご覧になれない場合は、アイリバーサポートセンターまでご相談ください。

【保証規定】

- クイックスタートガイド・取扱説明書などに従った正常な使用状態で故障した場合は、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または同等品と交換いたします。製品交換となった場合の保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。
- 保証期間内に故障して修理または交換を依頼される場合は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターに保証書をご提示の上依頼してください。修理または交換を依頼される際の送料は、当社規定範囲内の修理に限り当社で負担いたします。お買い上げの販売店などへお持ちになる場合の交通費はお客様の負担となります。また、修理・交換された本体や部品などはご返却いたしません。
- 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について、当社はその責任を負わないものとします。
- 保証期間内でも次のような場合は、保証の対象外となります。
 - 保証書をご提示されないと、購入日が確認できる帳票類がないとき。
 - 本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えられたもの。
 - クイックスタートガイド・取扱説明書などに記載の使用方法や注意に反するお取り扱いによって生じた故障または損害。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、公害や異常電圧による故障または損害。
 - お買い上げ後の移動時の落下などのお取り扱いが不適当なため生じた故障または損害。
 - 接続している他の機器に起因して生じた故障または損害。
 - 一般家庭以外（例えば長時間使用、車輛への搭載等）に使用された場合の故障または損害。
 - 中古販売の製品。
 - 当社または指定業者以外で修理した製品。また改造、分解された製品。
 - 消耗品類の交換。
 - 付帯するソフトウェア、製品に保存されているデータ。製品を修理・交換する場合は、保存されているデータが消去されてしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

【ご注意】

- この保証書は、本紙に明示した期間、条件のものにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についての詳細は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターにお問い合わせください。
- 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外で購入いただいた製品に関しては、保証の対象外となります。
- 当社以外の輸入代理店を経由して購入した製品、および平行輸入品に関しては、保証の対象外となります。

株式会社マウスコンピューター

保証書








この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。サポートを受ける際に必要になりますので、本保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管ください。

製造番号は本製品裏面または電池・バッテリー挿入部に記載されています。

製品名		製造番号	
お客様様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒	
ご購入日	電話番号	電話 - (自宅/会社)	
	保証期間	本体：1年間 付属品・オプション品：90日間	
販売店・住所		〒	
電話		電話 -	

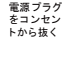安全上のご注意

ご使用の前に、本紙と iriver ホームページ (<http://www.iriver.jp/support/>) から取扱説明書をダウンロードして、必ずお読みになってからお使いください。お読みになった後も、本紙はいつでも見られる場所に大切に保管してください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告	
●万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに本製品の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。	
●万一内部に水などが入った場合は、まず本製品の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。	
●万一本製品の内部に異物が入った場合は、まず本製品の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。	
●風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。	
●AC アダプターをご使用の際に雷が鳴り出したら、AC アダプターには触れないでください。感電の原因となります。	
●本製品に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。	
●万一、本製品を落したりキャビネットを破損した場合は、本製品の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。	

- 本製品の内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本製品の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品の上に重い物を置かないでください。破損した場合、火災・故障の原因となります。
- 本製品のキャビネットは絶対外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理はサポートセンターにご依頼ください。
- 本製品を改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

* AC アダプターではなく USB ケーブルまたは USB コネクタを使用している場合は、USB をパソコンから抜いてください。

<http://www.iriver.jp/>

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

より良いサポートを受けていただくために、お買い上げいただきました製品のユーザー登録を iriver ホームページで行ってください。また、iriver ホームページには、本製品についての最新情報や技術サポートなどの役立つ情報が満載です。機能の拡張や改良された機能のアップグレードサービスも無償で受けることができます。

■ 個人情報の取扱いとセキュリティポリシー

【利用および提供】

- 当社は、当社のホームページを訪れるご利用者から収集した個人を識別または特定できる情報（以下「個人情報」といいます）を、以下に定める目的のために利用することがございます。また当社のホームページ上で収集した個人情報と合わせ利用させていただくことがございます。各サービスの提供または以下に定める目的以外に、当社はご利用者の個人情報を利用することはありません。
 - 修理やお問い合わせなどのサービスを提供するため
 - 商品およびサービスの確認やお届けのため
 - ご利用者に対して当社の商品やサービスを紹介するため
 - ご利用者に対して当社に対するご意見や感想（商品およびサービスに対するご意見やご感想も含む）のご提供をお願いするため
 - 当社がご利用者に別途連絡の上、個別にご了解をいただいた目的に利用するため
 - ご利用者の属性（年齢、性別、住所など）ごとに分類され、個人を特定できない統計的資料を作成するため
- 当社は以下のいづれかに該当する場合を除き、ご利用者の個人情報を第三者に開示いたしません。なお、(1) に基づく個人情報の開示にあたっては、開示先に対して、ご利用者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者へ開示または当社が承認した目的以外の利用は行わせないようにいたします。
 - ご利用者に各サービスを提供する上で必要となる業務委託先に開示する場合
 - ご利用者が事前に承諾された場合
 - 法令により開示が要求される場合
 - 当社ご利用者、第三者の権利または財産を保護するために開示が必要がある場合

【管理・保管】

当社は、ご利用者から提供を受けた個人情報を厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記に定める場合以外で、ご利用者の個人情報第三者に漏洩することのないように合理的な範囲でセキュリティの強化に努めます。

■ お問い合わせの前に

iriver ホームページには、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。問題解決にお役立ていただき、同様のトラブルの解決方法が掲載されていないかご確認ください。

【製品に関するお問い合わせ】

アイリバーサポートセンター	
光電話・IP フォンをご利用のお客様は 03-3570-6405 へ	
受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）10:00～18:00	E-mail でのお問い合わせはホームページのメールフォームをご利用ください。
誠に恐れ入りますが、年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、サポートセンターの電話が通話中の場合、誠に恐れ入りますが、しばらくたってからおかけ直しいただけますようお願い申し上げます。	

- 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


- △記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

注意


- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 窓を開めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 再生する前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。
- 自動車やバイク、自転車の運転中は、イヤホンでのご使用はおやめください。運転の妨げとなり、違法となる場合があります。
- 大音量で長時間音楽を聴き続けると、聴力に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。万一、耳鳴がする場合にはご使用を中断してください。
- カバンやポケットに入れて、持ち運ぶ際、液晶画面や外装が破損する場合がございます。ご注意ください。

付属品の確認

パッケージの内容は予告なく変更される場合があります。図とは異なる場合があります。

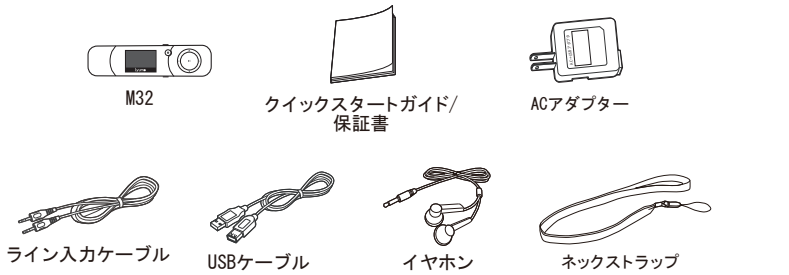

各部の名称

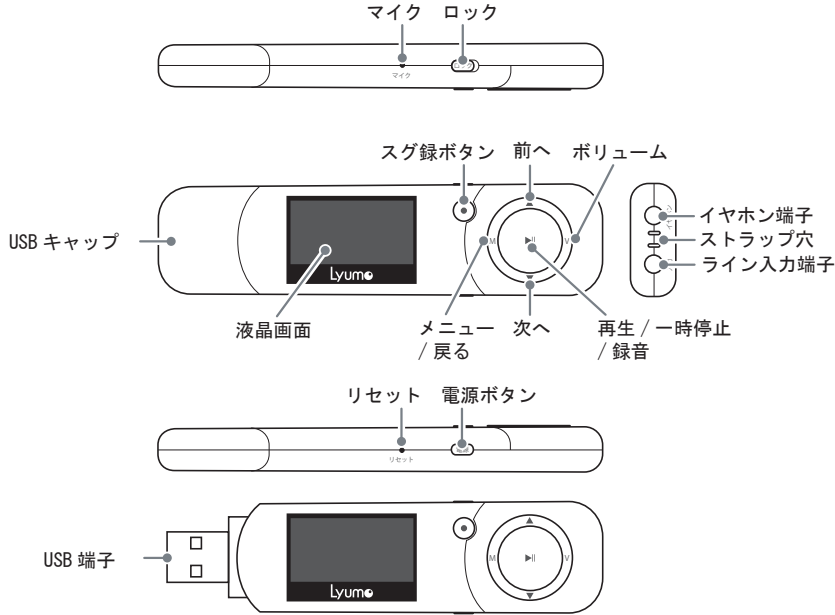


● 接続 / 充電

* 開封時は予備充電がされておりますが、必ず充電を行ってからご使用ください。


● AC アダプターで充電

- ①本製品の USB キャップを外し、付属の USB ケーブルまたは本製品の USB 端子を使用して付属の AC アダプターに接続します。
- ②AC アダプターの内側に格納されている端子を起してコンセントに接続し、充電を行います。
- ③正しく接続されると画面に“charging”が表示され、充電が開始されます。充電が完了すると“charging finished”が表示されます。



● パソコンとの接続 / 充電


- ①パソコンの電源を入れて起動します。
- ②付属の USB ケーブルまたは本製品の USB 端子を使用し、本製品をパソコンと接続します。
- ③正しく接続されると画面に“connecting”が表示され、充電およびパソコンからデータの転送が可能になります。

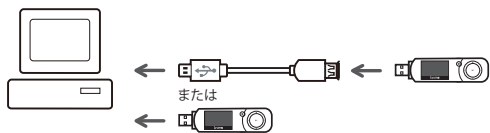

● 基本操作


- ①本製品の側面にある電源ボタンを約 2 秒間押すと、電源がオンになりメインメニュー画面が表示されます。

* 2 回目以降は、前回電源を切った時の画面が表示されます。メインメニューに戻りたい時は、M ボタンを約 2 秒間押します。




- ③ファイルが表示されますので、そのまま再生する時は ▶|| ボタンを押して再生 / 一時停止を行います。

* 再生するファイルを選択する時は、「録音ファイルの再生方法」の②をご覧ください。



- ⑤メニューを表示している時に 1 つ前の画面に戻りたい時は、本製品の M ボタンを押します。メニューを表示中にメインメニューに戻りたい時は、M ボタンを約 2 秒間押します。

* 再生中は M ボタンを押して再生リストを表示してから、戻すことができます。




* 設定等の詳細は iriver ホームページの取扱説明書をご覧ください。

* 音楽、ボイス録音メニューを表示する際に“初期化中…”と表示されますが、画面の表示を初期化するだけで、データを初期化しているものではありません。


- ②メインメニュー画面から本製品の ▲/▼ ボタンを押して各メニューを選択し、本製品の M ボタンを押して選択します。例えば音楽を選択します。



- ④再生中に設定を行うには M ボタンを押してサブメニューを表示し、▲/▼ ボタンを押してカーソルを移動させて、各メニューを選択し、M ボタンを押して決定します。



- ⑥電源をオフするには、再び電源ボタンを約 2 秒間押します。



● ご使用の前に（開封時）

- 画面保護シールを剥がします。

- ①画面右下の角を持ち、左上に向けて剥がします。



● ライン入力を使って音楽を簡単に録音する

- ①付属のライン入力ケーブルを本製品のライン入力端子と外部機器のイヤホン端子に接続します。



- ②本製品と外部機器の電源を入れ、外部機器で再生する音楽を準備します。

- ⑥外部機器のボリュームを調節して、再生ボタンを押します。自動的に本製品の録音が始まります。




* 待機画面中、本製品にイヤホンを接続してから、録音中の音楽を確認することもできます。ボリュームの大きさに注意してください。

- ③メインメニューを表示させ、▲/▼ ボタンで「設定」メニューを表示し、M ボタンを押します。

* メインメニューが表示されていない場合は、M ボタンを約 2 秒間押してメインメニューを表示させてください。




- * 外部機器のボリュームが小さすぎると、音が感知されず録音が始まりません。
- * 停止 (Stop 表示) 画面で外部機器の再生をしても録音は開始されません。

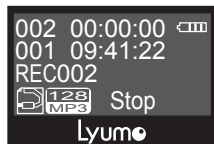

- * 録音されたファイルは次のような形式で保存されます。RECXXX (XXX: 保存番号) となります。
- * 録音されたファイルは“music”フォルダに保存されます。


- ロックスイッチを解除します。（行わないと操作できません。）

- ①本製品側面のロックスイッチを確認します。
- ②ロックスイッチを左へ動かします。



- ④メニューから ▲/▼ ボタンで「オートシンク」を選択して M ボタンを押し、▲/▼ ボタンで「1sec ~ 5sec」の中から秒数を選択して M ボタンを押します。

* 「オートシンク」は、設定した秒数の無音状態を感知すると自動的に 1 曲として区切り、再び音を感知すると録音を再開します。

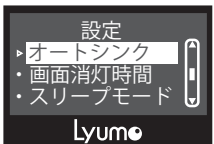


- ⑦外部機器の再生を停止するまで録音と保存が続き、停止とともに録音も終了します。

本製品の ● スグ録ボタンを押して録音 / 一時停止、また約 2 秒間押して録音中の音楽を保存して終了することもできます。



- ⑤本製品の ● スグ録ボタンを押して待機 (Record 表示) 画面を表示します。

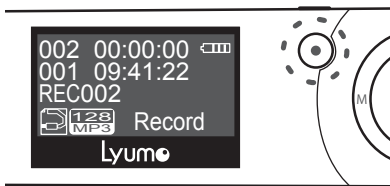

- ⑧M ボタンを約 2 秒間押してメインメニュー画面に戻します。これで録音は終了です。

* 2 回目以降の録音時は、③と④の操作は必要ありません。

● 録音ファイルの再生

- ①メインメニューから ▲/▼ ボタンで「音楽」メニューを表示し、M ボタンを押します。




- ②ファイルが表示されますので、次のどちらかの方法で再生ファイルを選択します。




- a. ▲/▼ ボタンで再生するファイルを選択します。

- b. M ボタンを押してサブメニューを表示して ▲/▼ ボタンで「フォルダ閲覧」を選択し、M ボタンを押してファイルリストを表示し、▲/▼ ボタンで再生するファイルを選択して M ボタンを押します。

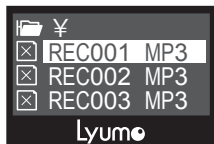


- ③▶|| ボタンを押して再生 / 一時停止を行います。

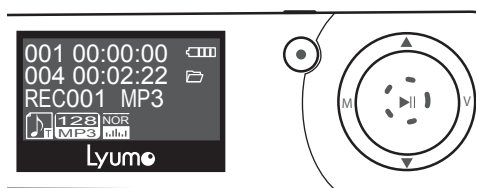

● ボリューム調節

- ①再生中に V ボタンを押すと下記の画面が表示されますので、▲/▼ ボタンで好みの音量に調節します。

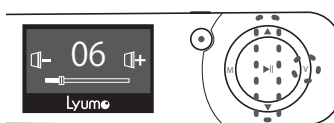


● 録音ファイルの削除

- ①メインメニューから ▲/▼ ボタンで「音楽」メニューを表示し、M ボタンを押します。



- ②ファイルが表示されますので、「録音ファイルの再生」の②と同様に削除するファイルを選択します。


- ③M ボタンを押してサブメニューを表示し、▲/▼ ボタンで「ファイル削除」を選択して M ボタンを押します。

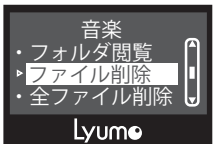

- ④ファイル削除画面が表示されますので ▲/▼ ボタンで“YES”を選択し、M ボタンを押します。

* ▲/▼ ボタンを押すたびに YES/NO が切り替わります。

* 削除したファイルは元に戻りませんので、ご注意ください。

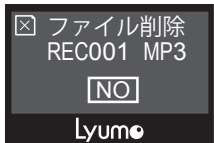

● パソコンでファイルをコピー / 削除

本製品は、パソコンの「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)にリムーバブルディスクとして表示される本製品内のファイルフォルダに、各種データファイルのコピーや削除、新しいフォルダの作成などができます。


また、容量の大きいデータフォルダを持ち運ぶときなどに USB メモリとしてご利用できます。

① 付属の USB ケーブルまたは本製品の USB 端子で本製品とパソコンを接続します。

② 本製品がパソコンにリムーバブルディスクとして表示されます。

* パソコンによって、表示される名称やアルファベットなどが異なることがあります。

ハードディスクドライブ

 ローカル ディスク (C:)

リムーバブル記憶域があるデバイス

 DVD-RAM ドライブ (D:)

 USB DISK AA (E:)

③ リムーバブルディスク内の各フォルダにファイルやフォルダをドラッグ&ドロップでコピーします。



④ 削除する場合は、削除したいファイルを選択し、右クリックで表示される「削除」を選択します。



● FM ラジオを聴く

● 受信地域設定

① メインメニューから ▲/▼ ボタンで「FM ラジオ」メニューを表示し、M ボタンを押します。



② FM 放送受信画面を表示し、M ボタンを押してサブメニューを表示します。



③ ▲/▼ ボタンで「国内周波数」を選択して M ボタンを押します。

● FM 放送を受信する


* 本製品はイヤホンコードをアンテナとして使用します。受信状態を良くするためにイヤホンコードをなるべく長く伸ばしてお聴きください。

■ 手動で選局

① FM 放送受信画面を表示し、▲/▼ ボタンを押して放送局の周波数に合わせます。

▲/▼ ボタンを短く押して放すと、周波数を 0.1MHz ずつ変更します。


▲/▼ ボタンを約 2 秒間押すと、受信可能な放送が見つかるまで自動的に周波数を変更しつづけます。もう 1 度同じボタンを押すと停止します。

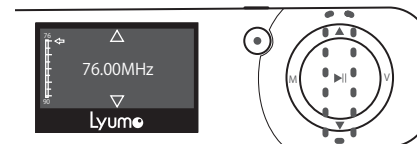

■ 自動で選局

① FM 放送受信画面を表示し、▶|| ボタンを押してプリセット（登録）した放送局の中から選びます。

▶|| ボタンを押すごとに、プリセットした放送局が切り替わります。

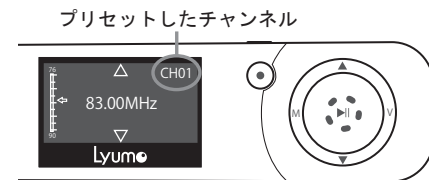


* 放送局のプリセット方法の詳細は、iriver ホームページの取扱説明書をご覧ください。

● 内蔵マイクで音声を録音


① メインメニューから ▲/▼ ボタンで「ボイス録音」メニューを表示し、M ボタンを押します。



② 録音待機画面が表示されたら M ボタンを押してサブメニューを表示し、「フォルダ閲覧」を選択して M ボタンを押します。表示されたフォルダから保存したいフォルダ（例えば RECORD → MIC）を選択して M ボタンを押し、“\”のフォルダだけが表示されますので、M ボタンを約 2 秒間押して録音待機画面に戻します。

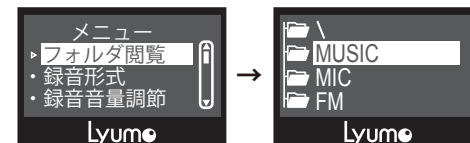


③ ▶|| ボタンを押して録音を開始します。

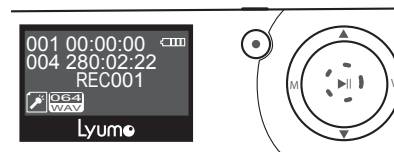


- * 録音した音声はモノラルになります。
- * 録音中は音量の調節ができません。
- * 録音したファイルは次のような形式のファイル名で保存されます。
RECXXX.WAV (XXX: 保存番号) となります。
- * 本製品のメモリの空き容量が少なくなると、録音は自動的に止まります。

④ 録音中に ▶|| ボタンを押すと一時停止し、再度押すと録音再開できます。約 2 秒間押すと録音されたファイルが保存されます。

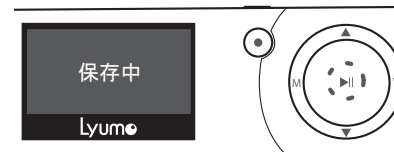


● 録音した音声ファイルを再生

① メインメニューから ▲/▼ ボタンで「録音ファイル」メニューを表示し、M ボタンを押します。

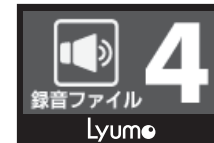

② ファイルが表示されますので、前ページの「録音ファイルの再生」の②と同様にして再生するファイルを選択します。

③ ▶|| ボタンを押して再生 / 一時停止を行います。

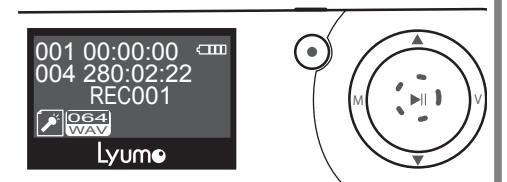

● 録音した音声ファイルの削除

① メインメニューから ▲/▼ ボタンで「録音ファイル」メニューを表示し、M ボタンを押します。



③ M ボタンを押してサブメニューを表示し、▲/▼ ボタンで「ファイル削除」を選択して M ボタンを押します。



④ ファイル削除画面が表示されますので ▲/▼ ボタンで「YES」を選択し、M ボタンを押します。

- * ▲/▼ ボタンを押すたびに YES/NO が切り替わります。
- * 削除したファイルは元に戻りませんので、ご注意ください。

